



RESTAURATION



TL

TREPAGE LIQUIDE (Avant lavage en machine)

- Sans EDTA
- Prélavage de la vaisselle
- Haut pouvoir dispersant et solubilisant

Descriptif : TL est utilisé pour préparer le passage en machine des vaisselles différées et matériaux sales et très sales.

Application : pour le pré-lavage de la vaisselle en collectivités, CHR, cuisines collectives et industrielles...

Les + EXEOL :
Efficacité :

- Prépare et optimise le lavage en machine.
- Combinaison de minéraux et de puissants séquestrants dispersants : décolle et met en suspension les graisses cuites afin d'optimiser la phase de lavage.
- Compatible avec tous types de matériaux, sauf aluminium et argenterie. La porcelaine décorée doit faire l'objet d'un test préalable.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).

Mode d'emploi :

1 Dans un bac, diluer 2,5 mL à 10 mL (soit 0,25 % à 1 % par litre d'eau chaude (40°C)).

2 Tremper et laisser agir 20 min à 30 min.

3 Égoutter puis passer en machine ou laver à la main.

Conditionnement :

Bidon de 5L (EXE0311). Carton de 2 x 5L. Palette de 64 cartons.

PRODUIT

PHYSICO
CHIMIE

Caractéristiques :

- Aspect : Liquide fluide
- Parfum : Caractéristique
- Couleur : Jaune
- Masse volumique : 1,128 - 1,148 g/mL
- pH : 13 - 14





RESTAURATION



TL

TREMPAGE LIQUIDE (Avant lavage en machine)

- + Sans EDTA
- + Prélavage de la vaisselle
- + Haut pouvoir dispersant et solubilisant

REGLEMENTATION

Précautions :


Contient : SODIUM HYDROXIDE.

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale.

Contactez le centre antipoison français : +33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

Uniquement à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.

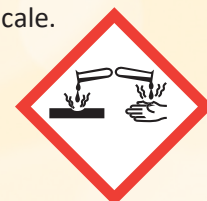

DANGER

ECO-GESTE

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.

Découvrez toute la gamme exeol sur
www.sodel-sa.eu

Sodel
HYGIENE - DESINFECTION - SURDÉSODANT - FR

190 Rue René Barthélemy
14100 Lisieux - France
Tél : +33 (0)2 31 31 10 50
Fax : +33 (0)2 31 31 80 60